


# WICHTIG

Bei Bedarf kann die Blende der Holzlade justiert werden:

**Höhenverstellung:**  
Schrauben lockern, Blenden-  
höhe einrichten und fixieren.

**Seitenverstellung:**  
Schrauben lockern, Metall-  
plättchen justieren \*) und fixieren.

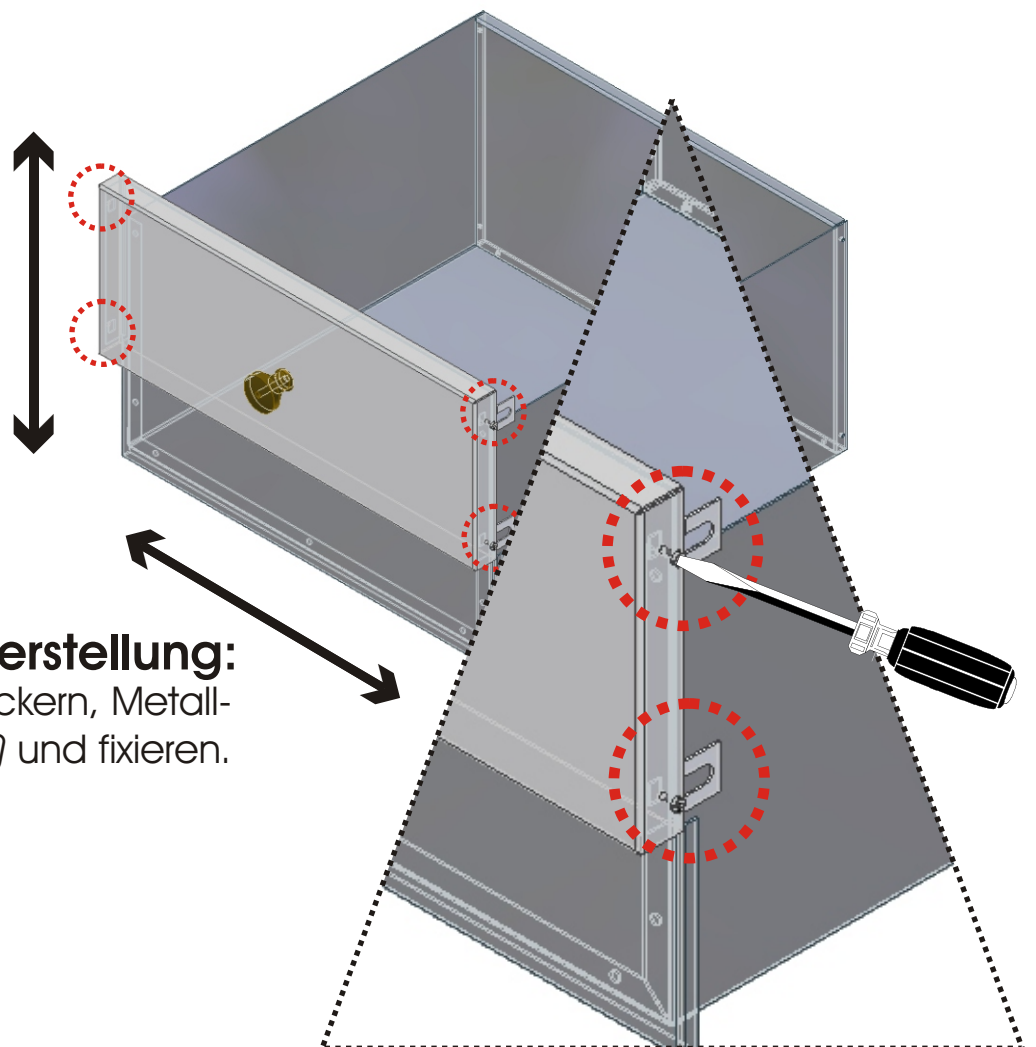

\*) Durch das wechselweise Herausnehmen bzw. Einsetzen der Metallplättchen.